


IMPORTANT:

- LOAD = WEIGHT OF BARS + MOUNTING SYSTEM + ACCESSORIES + CARGO
- PLEASE REFER TO VEHICLE MANUFACTURER SPECIFICATIONS FOR MAX ROOF LOAD CAPACITY OF VEHICLE. THE LOWEST LOAD RATING APPLIES.
- OFFROAD RATING: SCAN QR CODE FOR LOAD RATING GUIDE. REDUCTIONS MAY APPLY.



MAX kg



yakimaglobal.com

EN CONTENTS

DE INHALT

ES CONTENIDO

FR CONTENU

NO INNHOLD

PT CONTEÚDO

RU СОДЕРЖАНИЕ

IT CONTENUTO

PL ZAWARTOŚĆ

CS OBSAH

SK OBSAH


NL INHOUD

SV INNEHÅLL



DK INDHOLD



UA ЗМІСТ

FI SISÄLLYS

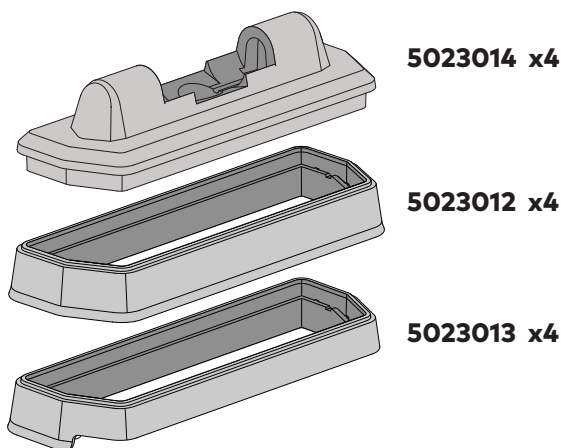

x1

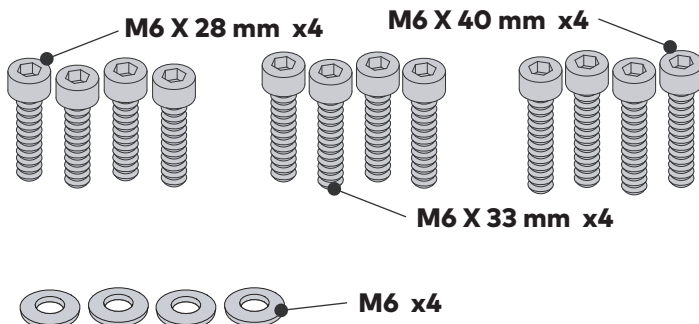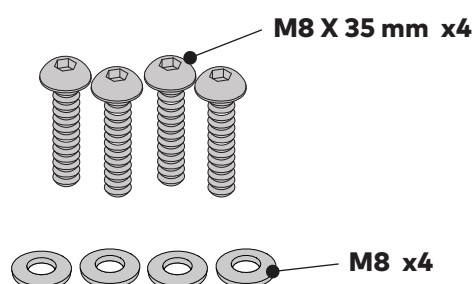

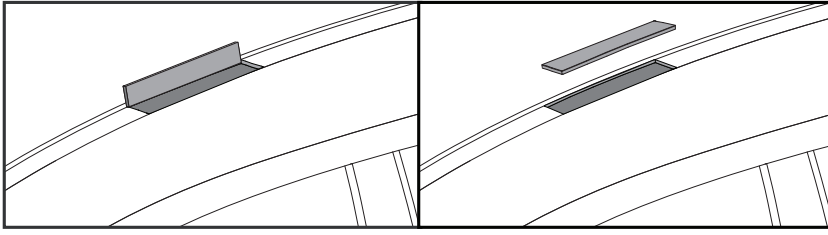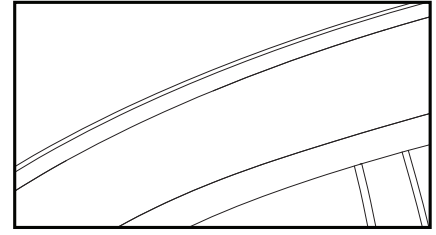

EN REQUIRED

DE ERFORDERLICH

NO NØDVENDIG

IT OBBLIGATORIO

SK NEVYHNUTNÉ

DK PÅKRÆVET

ES REQUERIDOS

PT NECESSÁRIO

PL POTRZEBY

NL NODIG

UA ПОТРІБНА

FR OBLIGATOIRE

RU ОБЯЗАТЕЛЬНО

CS NEVYHNUTELNÉ

SV NÖDVÄNDIG

FI EDELLYTETÄÄN



EN REQUIRED

DE ERFORDERLICH

NO NØDVENDIG

IT OBBLIGATORIO

SK NEVYHNUTNÉ

DK PÅKRÆVET

ES REQUERIDOS

PT NECESSÁRIO

PL POTRZEBY

NL NODIG

UA ПОТРІБНА

FR OBLIGATOIRE

RU ОБЯЗАТЕЛЬНО


CS NEVYHNUTELNÉ

SV NÖDVÄNDIG


FI EDELLYTETÄÄN



1

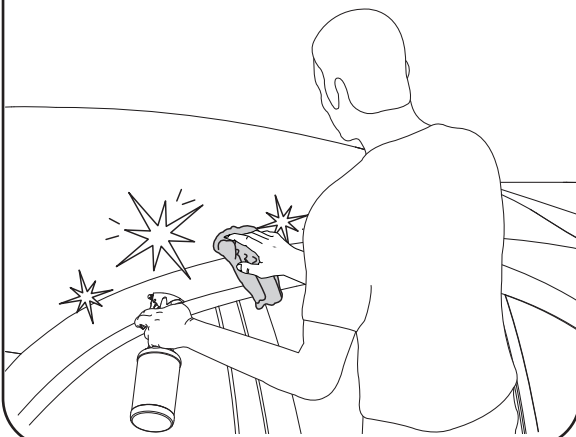


2

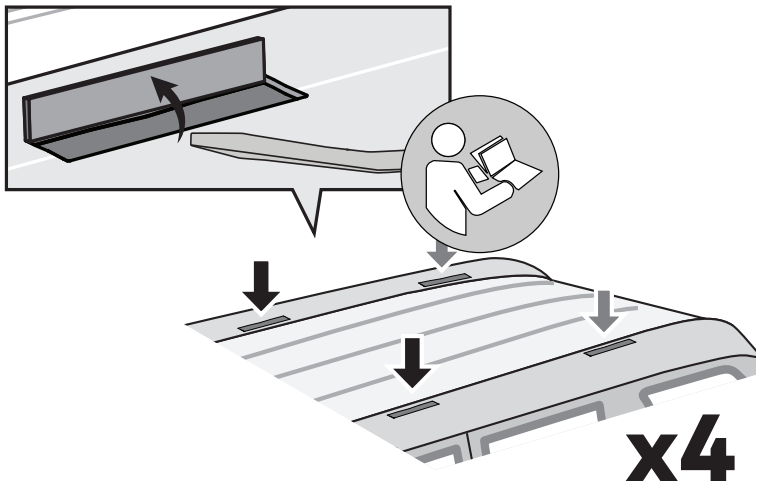



x4





3**EN CLEAR THREADS**



EN NOTE: If there are multiple holes in the front pocket, use the forward-most holes. Use the rear-most in the rear pockets to gain maximum crossbar spread.

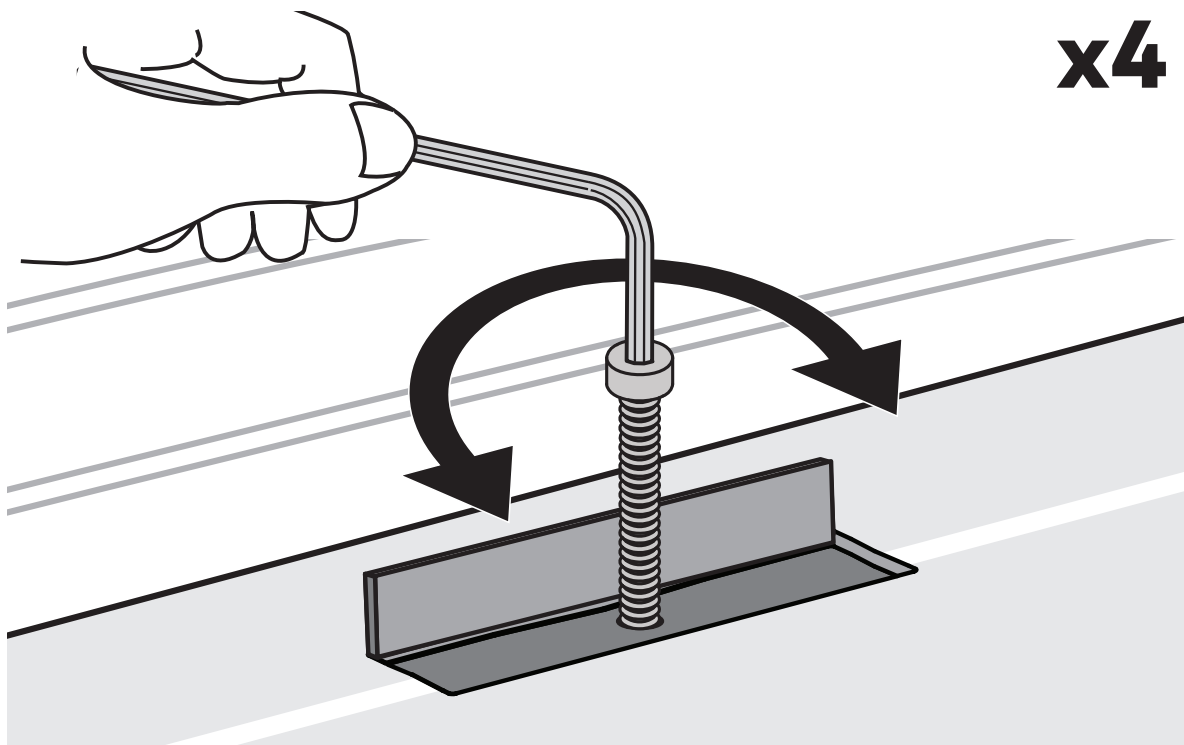

EN NOTE: Some vehicles have a plug in the threads which must be removed.

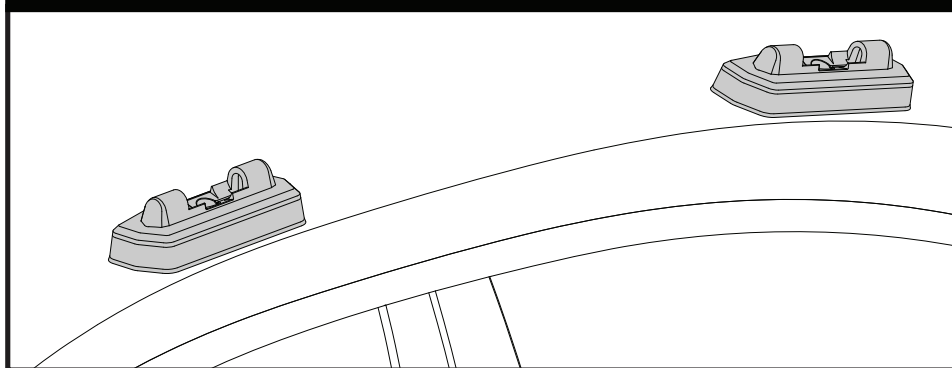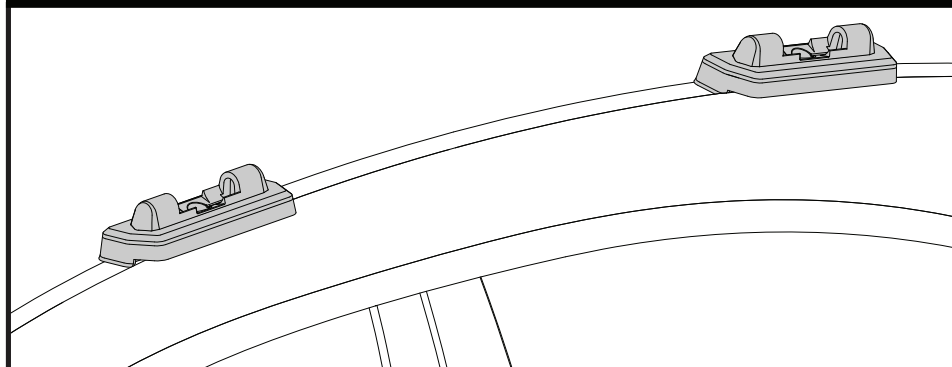
FLAT PAD**STEPPED PAD**


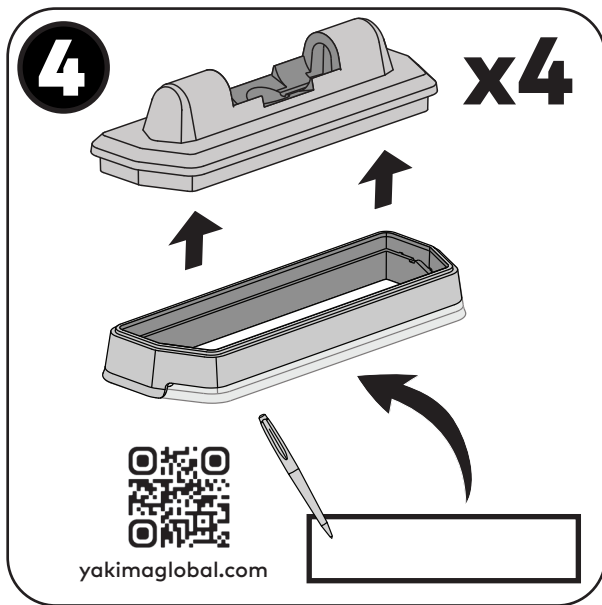
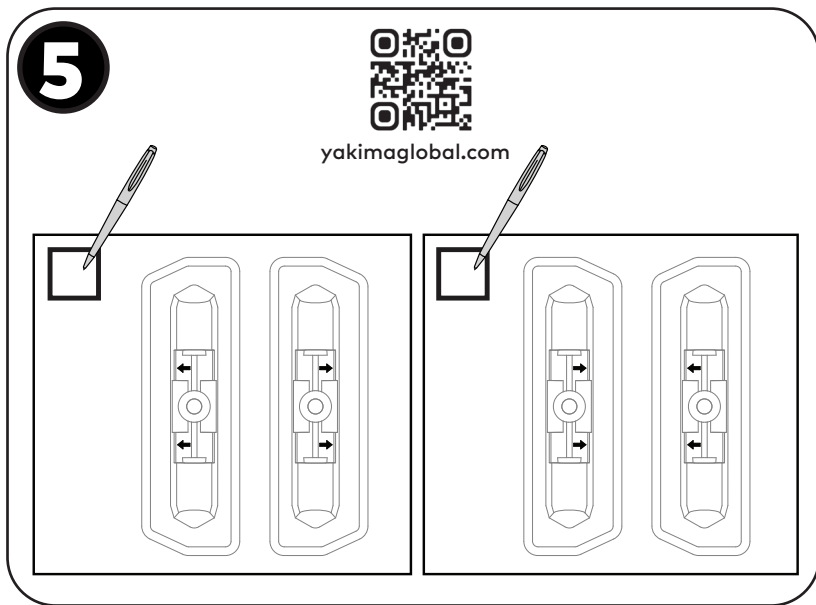
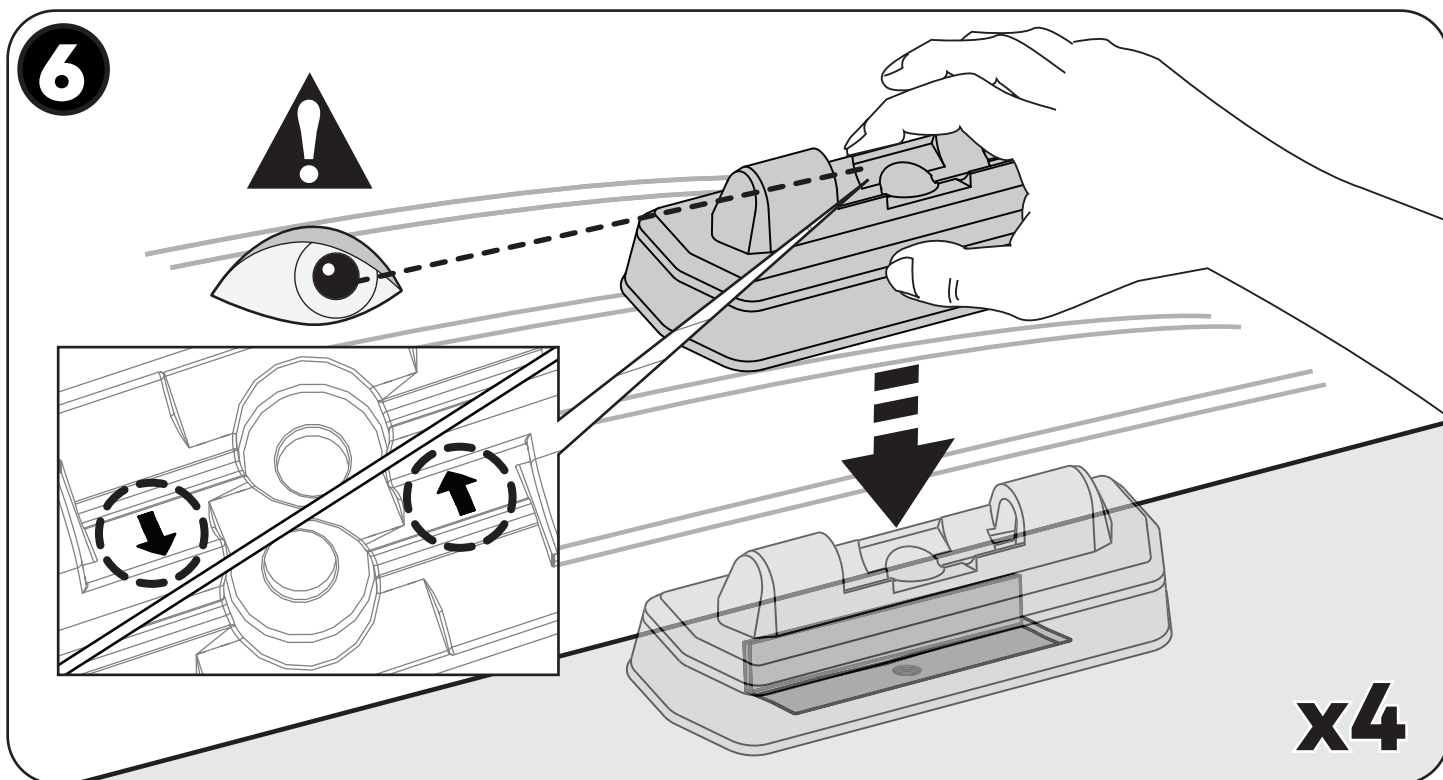
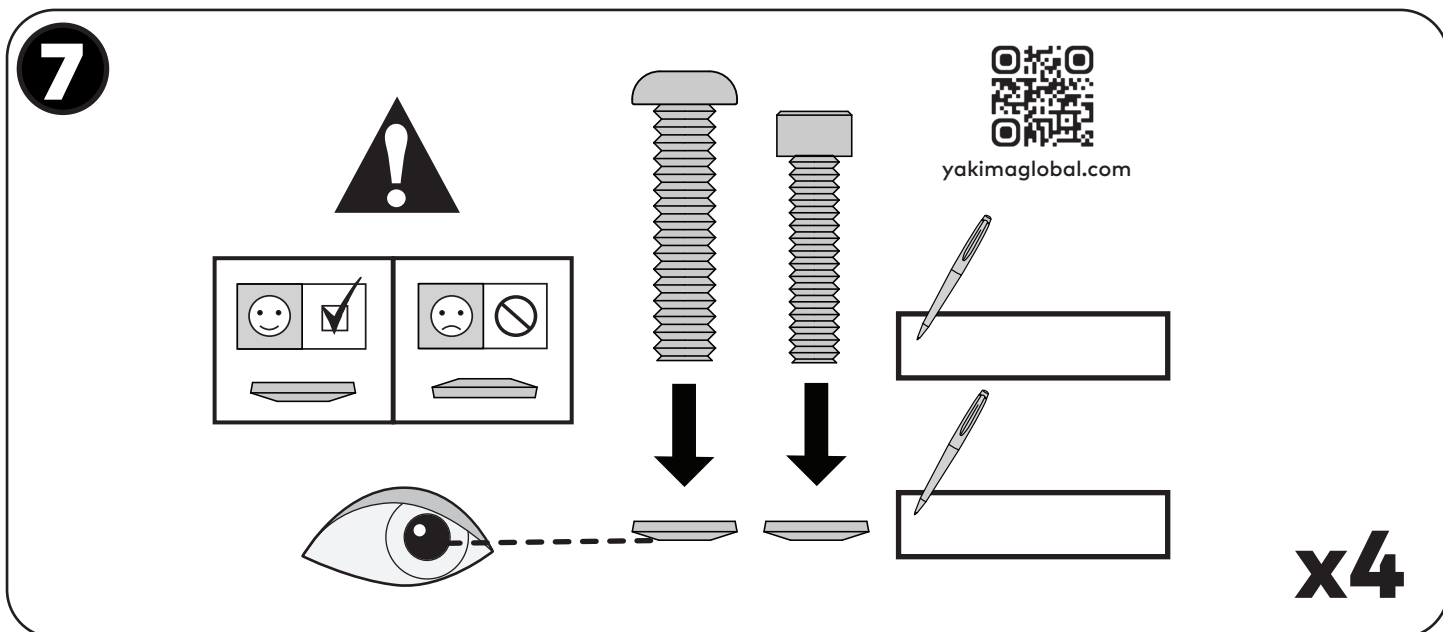


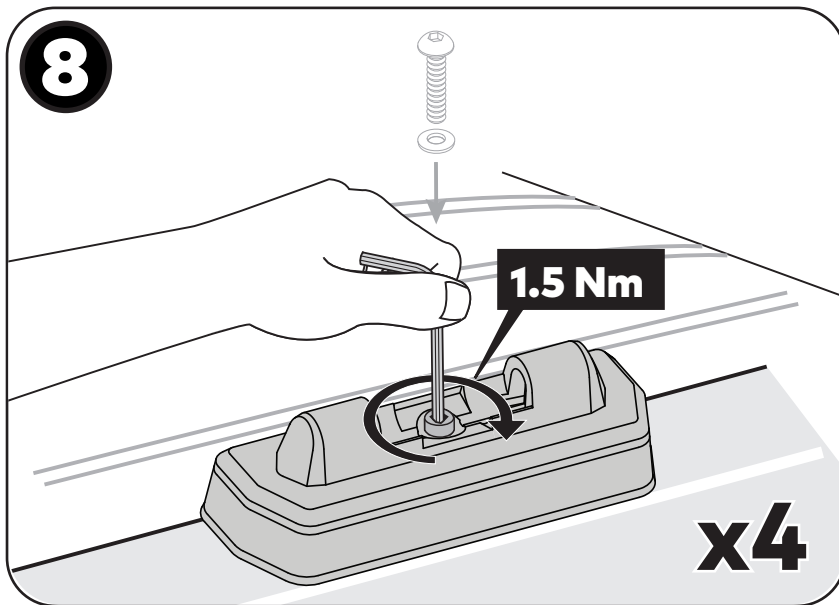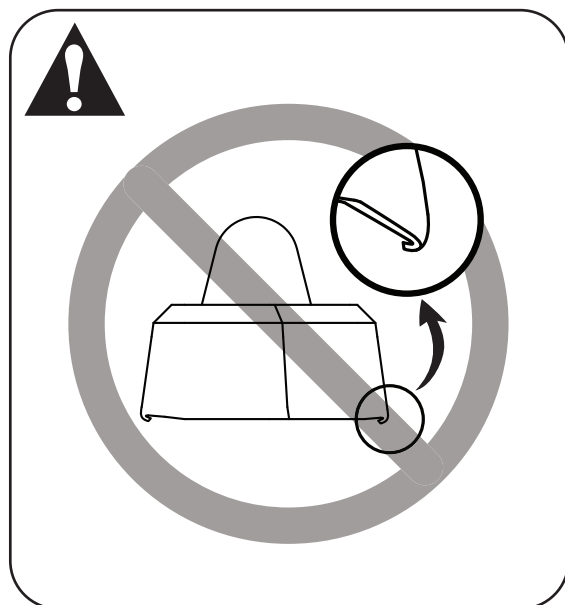



9

Continue with your SkyLine or SkyLine FX installation according to the instruction.

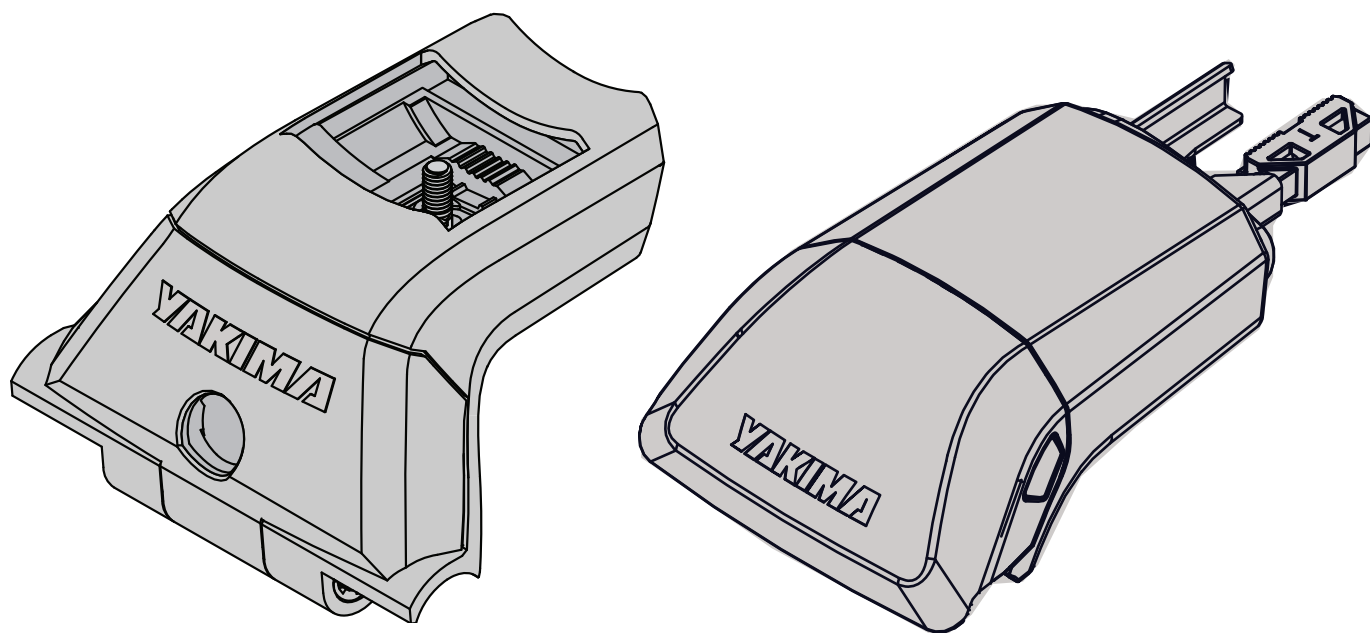

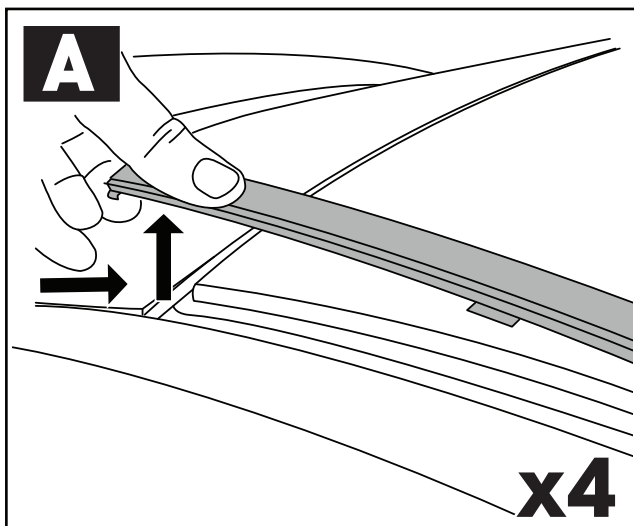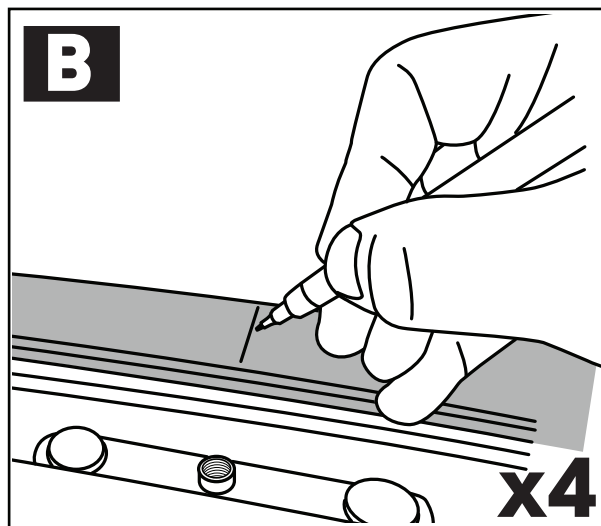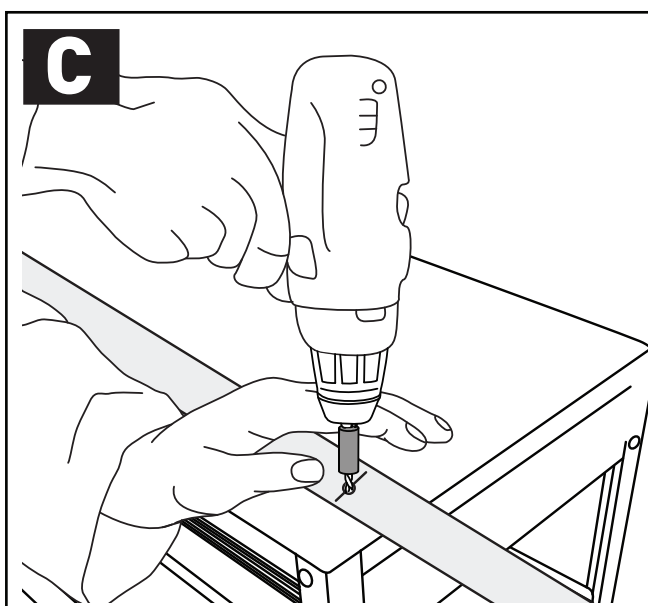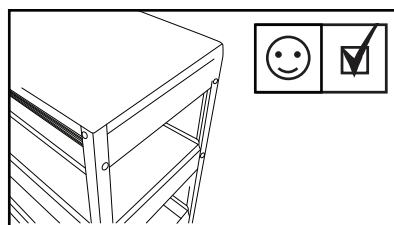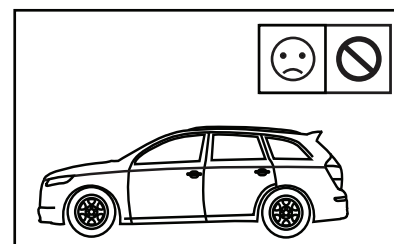

x4

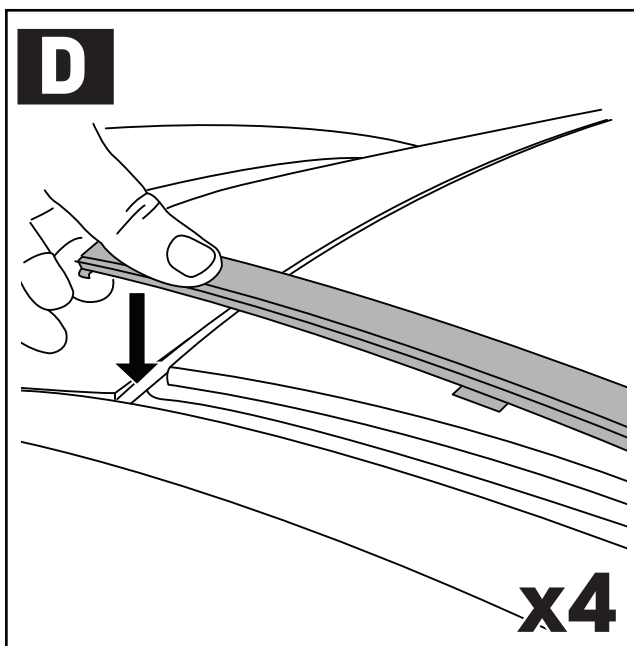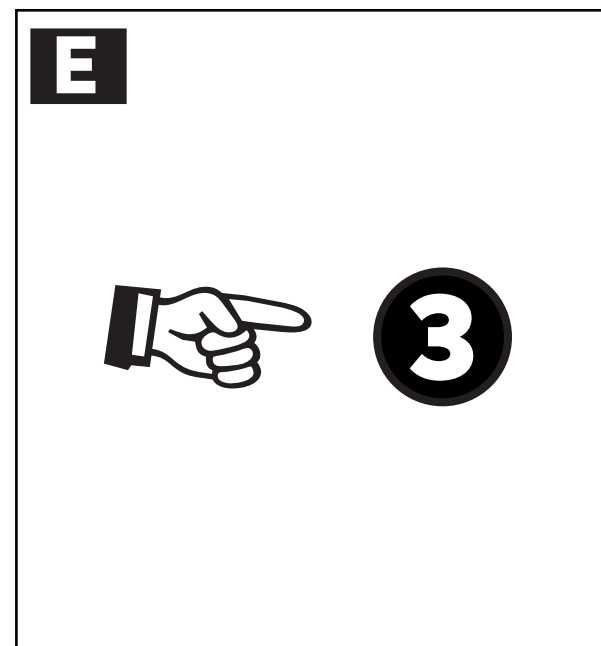

DEUTSCH

WICHTIG:

- LAST = GEWICHT DER STANGEN + MONTAGESYSTEM + ZUBEHÖR + LADUNG
- BITTE BEACHTEN SIE DIE SPEZIFIKATION DES FAHRZEUGHERSTELLERS FÜR DIE MAXIMALE DACHLASTKAPAZITÄT DES FAHRZEUGS. ES GILT DIE NIEDRIGSTE BELASTBARKEIT.
- OFFROAD-BEWERTUNG: SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM EINEN LEITFADEN ZUR BELASTUNGSBEWERTUNG ZU ERHALTEN MÖGLICHERWEISE BESTEHEN EINSCHRÄNKUNGEN.



3 STOPFEN ENTFERNEN

HINWEIS: Wenn es mehrere Löcher in der Vordertasche gibt, verwenden Sie die vordersten Löcher. Verwenden Sie die hintersten in den hinteren Taschen, um eine maximale Querstangenspreizung zu erzielen.

HINWEIS: Einige Fahrzeuge haben einen Stopfen im Gewinde, der entfernt werden muss.

- 9 Fahren Sie mit der Installation Ihrer SkyLine or SkyLine FX gemäß den Anweisungen fort.

FRANÇAIS

IMPORTANT :

- CHARGE = POIDS DES BARRES + SYSTÈME DE MONTAGE + ACCESSOIRES + CARGAISON
- VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE POUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DU TOIT DU VÉHICULE. LA PLUS FAIBLE CHARGE NOMINALE S'APPLIQUE.
- VALEUR NOMINALE HORS ROUTE : SCANNEZ LE QR CODE POUR LE GUIDE DES CHARGES NOMINALES. DES RÉDUCTIONS PEUVENT S'APPLIQUER.



3 DÉGAGEZ LES FILETAGES

REMARQUE : s'il y a plusieurs trous dans la case avant, utilisez les trous les plus en avant. Utilisez les cases arrière les plus à l'arrière pour obtenir un écart maximal entre les barres transversales.

REMARQUE : sur certains véhicules, les filetages sont masqués par un bouchon que vous devrez enlever.

- 9 Poursuivez l'installation de votre SkyLine or SkyLine FX en suivant les instructions.

ESPAÑOL

IMPORTANTE:

- CARGA = PESO DE LAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAJE + ACCESORIOS + CARGA
- CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DEL TECHO DEL VEHÍCULO. DEBE CONSIDERARSE LA MENOR CAPACIDAD DE CARGA.
- CAPACIDAD EN CARRETERA: ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA CONSULTAR LA GUÍA DE CAPACIDAD DE CARGA, YA QUE ES POSIBLE QUE DEBAN APLICARSE REDUCCIONES.



3 GJENNOMSIKTIGE GJENGER

NOTA: Si hay varios orificios en el espacio delantero, utilice los orificios de la parte trasera. Utilice los orificios traseros de los espacios traseros para obtener la máxima extensión de la barra.

MERK: Noen kjøretøy har en plugg i gjengene som må fjernes.

- 9 Continúe con la instalación de su SkyLine or SkyLine FX siguiendo las instrucciones.

NORSK

VIKTIG:

- LAST = VEKT PÅ STENGER + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KJØRETØY TILVIRKERENS SPESIFIKASJONER FOR MAKS. TAKLASTKAPASITET FOR KJØRETØY. DEN LAVESTE LASTEANGIVELSE GJELDER.
- TERRENGANGIVELSE: SKANN QR-KODE FOR VEILEDNING TIL LASTEANGIVELSE. REDUKSJONER KAN OGSÅ GJELDE.



3 INSTALLER PLATER

MERK: Hvis det er flere hull i frontlommen, bruk de forreste hullene. Bruk de bakerste i de bakre lommene for å få maksimal spredning av tverrstangen.

MERK: Noen kjøretøy har en plugg i gjengene som må fjernes.

- 9 Fortsett med montering av SkyLine or SkyLine FX i henhold til bruksanvisningen.

PORTUGUÊS

IMPORTANTE:

- CARGA = PESO DAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAGEM + ACESSÓRIOS + CARGA
- CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO PARA FICAR A PAR DA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DO TEJADILHO DO VEÍCULO. APLICA-SE A CAPACIDADE DE CARGA MAIS BAIXA.
- CAPACIDADE TODO-O-TERRENO: LEIA O CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR O GUIA DE CAPACIDADE DE CARGA. PODEM APLICAR-SE REDUÇÕES.



3 LIMPAR AS ROSCAS

NOTA: se houver vários orifícios na abertura dianteira, utilize os que estão mais à frente. Utilize os orifícios mais atrás nas aberturas traseiras para obter a extensão máxima da barra transversal.

NOTA: alguns veículos possuem tampas nas roscas, as quais devem ser removidas.

- 9 Continue com a instalação do seu SkyLine or SkyLine FX seguindo as instruções.

ITALIANA

IMPORTANTE:

- CARICO = PESO DELLE BARRE + SISTEMA DI MONTAGGIO + ACCESSORI + CARICO
- FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER LA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO SUL TETTO DEL VEICOLO. SI APPLICA IL COEFFICIENTE DI CARICO PIÙ BASSO.
- VALUTAZIONE OFFROAD: SCANSIONARE IL CODICE QR PER IL CARICO NOMINALE. POSSONO ESSERE APPLICATE RIDUZIONI".



3 FILETTI CHIARI

NOTA: qualora siano presenti più fori nella tasca anteriore, utilizzare i fori nella posizione più anteriore. Per ottenere la massima apertura della traversa, utilizzare la tasca posteriore nella posizione più posteriore.

NOTA: alcuni veicoli presentano un tappo nella filettatura che deve essere rimosso.

- 9 Continuare con l'installazione della propria SkyLine o SkyLine FX seguendo le istruzioni.

РУССКИЙ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- НАГРУЗКА = ВЕС ШТАНГ + СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ + ГРУЗ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ УКАЗАНА В СПЕЦИФИКАЦИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
- КЛАСС ПРОХОДИМОСТИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ: ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД. МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УМЕНЬШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.



3 ОЧИСТИТЕ РЕЗЬБУ

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии в переднем кармане нескольких отверстий используйте крайние передние отверстия. Чтобы получить максимальное расстояние между поперечными штангами, используйте крайние задние отверстия в задних карманах.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых автомобилях в резьбовых отверстиях установлены заглушки, которые необходимо удалить.

- 9 Продолжите установку SkyLine или SkyLine FX согласно инструкциям.

POLSKI

IMPORTANTE:

- CARICO = PESO DELLE BARRE + SISTEMA DI MONTAGGIO + ACCESSORI + CARICO
- FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER LA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO SUL TETTO DEL VEICOLO. SI APPLICA IL COEFFICIENTE DI CARICO PIÙ BASSO.
- VALUTAZIONE OFFROAD: SCANSIONARE IL CODICE QR PER IL CARICO NOMINALE. POSSONO ESSERE APPLICATE RIDUZIONI".



3 CZYSZCZENIE GWINTÓW

UWAGA: jeśli w przedniej kieszeni jest wiele otworów, należy użyć otworów najbardziej wysuniętych do przodu. Użyć otworów najbardziej wysuniętych do tyłu w tylnych kieszeniach, aby maksymalnie rozłożyć poprzeczki.

UWAGA: niektóre pojazdy mają zaślepkę w gwintach, którą należy usunąć.

- 9 Kontynuować montaż SkyLine or SkyLine FX zgodnie z instrukcją.

ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ:

- ZATÍŽENÍ = HMOTNOST TYČÍ + MONTÁŽNÍ SYSTÉM + PŘÍSLUŠENSTVÍ + NÁKLAD
- MAXIMÁLNÍ NOSNOST STŘECHY VOZIDLA ZJISTĚTE U VÝROBCE VOZIDLA. PLATÍ NEJNIŽŠÍ NOSNOST.
- HODNOCENÍ PRO JÍZDU V TERÉNU: NASKENUJTE QR KÓD PRO ZÍSKÁNÍ PRŮVODCE NOSNOSTÍ. MOHOU SE UPLATNIT SNÍŽENÍ.



3 NASTAVTE NA MÍRU

POZNÁMKA: Pokud je v přední kapse více otvorů, použijte ty, které jsou umístěny zcela vpředu. Abyste dosáhli maximálního rozpětí příčníků, použijte ty, které jsou zcela vzadu v zadních kapsách.

POZNÁMKA: Některá vozidla mají v závitech zátku, kterou je nutné odstranit.

- 9 Pokračujte instalací systému SkyLine or SkyLine FX podle pokynů.

NEDERLANDS

BELANGRIJK:

- LADING = GEWICHT VAN DE STANGEN + OPHANGSISTEEM + ACCESSOIRES + VRACHT
- RAADPLEEG DE SPECIFICATIES VAN DE VOERTUIGFABRIKANT VOOR DE MAXIMALE LAADCAPACITEIT VAN HET VOERTUIG. HET LAAGSTE LAADVERMOGEN IS VAN TOEPASSING.
- OFFROAD-VERMOGEN: SCAN DE QR-CODE VOOR INSTRUCTIES OVER LAADVERMOGEN. MOGELIJK IS DIT LAGER.



3 DRADEN VERWIJDEREN

OPMERKING: Als de voorste uitsparing meerdere openingen heeft, moet u de voorste openingen gebruiken. Gebruik de achterste openingen in de achterste uitsparing om een maximale spreiding van de dwarsbalk te realiseren.

OPMERKING: Sommige voertuigen hebben een plug in de draden die verwijderd moet worden.

- 9 Ga verder met de installatie van uw SkyLine or SkyLine FX overeenkomstig de instructies.

SLOVENČINA

DŮLEŽITÉ:

- ZATIAŽENIE = HMOTNOSŤ TYČÍ + MONTÁŽNY SYSTÉM + PŘÍSLUŠENSTVO + NÁKLAD
- MAXIMÁLNE ZATIAŽENIE STRECHY VOZIDLA NÁJDETE V TECHNICKÝCH PARAMETROCH OD VÝROBCU VOZIDLA. PLATÍ NAJNIŽŠIE MENOVIÉ ZATIAŽENIE.
- MENOVIÉ HODNOTY DO TERÉNU: INFORMÁCIE O MENOVIÝCH HODNOTÁCH ZATIAŽENIA ZÍSKATE NASKENOVANÍM QR KÓDU. MÔŽU PLATIŤ REDUKCIE.



3 SPRÍSTUPNENIE ZÁVITOV

POZNÁMKA: Ak je v prednej priehradke viacero otvorov, použite tie, ktoré sú najviac vpred. Aby ste dosiahli maximálny rozptyl priečnikov, použite najzadnejšie otvory v zadných priehradkách.

POZNÁMKA: Niektoré vozidlá majú v závitoch zavedenú zátku, ktorú je potrebné vybrať.

- 9 V inštalácii produktu SkyLine or SkyLine FX pokračujte podľa návodu.

SVENSKA

VIKTIGT:

- LAST = VIKT PÅ STÄNGER + MONTERINGSSYSTEM + TILLBEHÖR + LAST
- SE FORDONSTILLVERKARENS SPECIFIKATIONER FÖR FORDONETS MAXIMALA TAKLASTKAPACITET. GÄLLER DEN LÄGSTA LASTKLASSIFICERINGEN.
- TERRÄNGKLASSIFICERING: SKANNA QR-KODEN FÖR LASTKLASSIFICERINGSGUIDEN. REDUKTIONER I LASTKLASSIFICERING KAN GÄLLA.



3 RENSA GÄNGORNA

OBS! Om det finns flera hål i framfickan ska du använda de hål som sitter längst fram. Använd den bakersta i de bakre fickorna för att få maximal spridning av tvärstången.

OBS! Vissa fordon har en plugg i gängorna som måste avlägsnas.

- 9 Fortsätt med din SkyLine or SkyLine FX-installationen i enlighet med anvisningarna.

DANSK

VIGTIGT:

- BELASTNING = STÆNGERNES VÆGT + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KØRETØJSFABRIKANTENS SPECIFIKATIONER FOR KØRETØJETS MAKSIMALE BELASTNINGSKAPACITET FOR TAGLAST. DEN LAVESTE BELASTNINGSEVNE GÆLDER.
- OFFROAD-KLASSIFICERING SCAN QR-KODEN FOR GUIDE TIL BELASTNINGSEVNE. DER KAN VÆRE BEGRÆNSNINGER.



3 FRIGØR GEVIND

BEMÆRK: Hvis der er flere huller i den forreste hul, skal du bruge det hul, der er tættest på forenden. Brug det hul, der er tættest på bagenden, i de bagerste huller for at opnå maksimal spændvidde for tværstængerne.

BEMÆRK: Nogle køretøjer har en dækprop i gevindene, der skal fjernes.

- 9 Fortsæt installationen af SkyLine or SkyLine FX i henhold til vejledningen.

FINNISH

TÄRKEÄÄ:

- KUORMA = TANKOJEN PAINO + ASENNUSJÄRJESTELMÄ + LISÄVARUSTEET + LASTI
- TARKISTA AJONEUVON VALMISTAJAN TEKNISET TIEDOT AJONEUVON KATON ENIMMÄISKUORMASTA. PIENEN ENIMMÄISKUORMITUS PÄTEE.
- ENIMMÄISKUORMITUS MAASTOSSA: QR-KOODI ON SKANNATTAVA ENIMMÄISKUORMITUSOHJEEN SAAMISEKSI. OLEMASSA VOI OLLA PÄTEVIÄ VÄHENNYKSIÄ.



3 PUHDISTA KIERTEET

HUOMAUTUS: Jos etutaskussa on useita reikiä, käytä etummaisimpia reikiä. Käytä takimmaista takataskuissa, jotta poikkitangon väliksi tulee mahdollisimman suuri.

HUOMAUTUS: Joissain ajoneuvoissa on kierteissä tulppa, joka pitää poistaa.

- 9 Jatka SkyLine- or SkyLine FX -kattotelineen asennusta ohjeen mukaisesti.

УКРАЇНСЬКА

ВАЖЛИВО:

- НАВАНТАЖЕННЯ = ВАГА ПЛАНOK + МОНТАЖНА СИСТЕМА + ПРИЛАДДА + ВАНТАЖ
- ДИВ. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБНИКА АВТОМОБІЛЯ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОЇ ВАНТАЖОПІДМОЖНОСТІ ДАХУ АВТОМОБІЛЯ. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НАЙНИЖЧЕ ЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
- ПРИПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ БЕЗДОРИЖЖЯ: ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВКАЗІВОК ЩОДО НАВАНТАЖЕННЯ. МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ЗНИЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ НОМІНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ.



3 ОЧИСТКА РІЗЬБ

ПРИМІТКА. Якщо в передньому пазі є кілька отворів, використовуйте крайні передні отвори. Для досягнення максимальної ширини поперечних планок використовуйте крайні задні отвори в задніх пазах.

ПРИМІТКА. Деякі автомобілі передбачають заглушку в різьбі, яку необхідно видалити.


- 9 Продовжуйте встановлення SkyLine or SkyLine FX відповідно до інструкції.

EN ACCESSING INSTRUCTIONS, LOAD RATING, SAFETY AND WARRANTY INFO

- DE** Zugriff auf Anweisungen, Tragfähigkeit, Sicherheits- und Garantieinformationen
ES Acceso a las instrucciones, capacidad de carga, seguridad e información de garantía
FR Accès aux instructions, à la capacité de charge, aux informations sur la sécurité et la garantie
NO Tilgang til veiledninger, bæreevne, sikkerhet og garantiinformasjon
PT Aceder a informações relativas a instruções, capacidade de carga, segurança e garantia
RU Доступ к инструкциям, информации о допустимых нагрузках, безопасности и гарантии
IT Accesso istruzioni, classe di carico, informazioni su sicurezza e garanzia
PL Dostęp do instrukcji, wartości ładowności, informacji dot. BHP i gwarancji
CS Přístup k návodům, údajům o nosnosti, bezpečnostním a záručním informacím
SK Prístup k návodom, nosnosti a informáciám o bezpečnosti a záruke
NL Toegangs instructies, draagvermogen, veiligheids- en garantie-informatie
SV Tillgång till instruktioner, belastningsklass, säkerhets- och garantiinformation
DK Adgang til instruktioner, belastningsklasse, sikkerhed og garantioplysninger
UA Доступ до інструкцій, інформації про допустимі навантаження, безпеку та гарантії
FI Pääsy ohjeisiin, kuormitusarvoihin, turvallisuus- ja takuutietoihin

1. EN SCAN QR CODE

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| DE Scannen Sie den QR-Code | CS Naskenujte QR kód |
| ES Escanea el código QR | SK Naskenujte QR kód |
| FR Scanner le code QR | NL Scan QR-code |
| NO Skann QR-kode | SV Skanna QR-koden |
| PT Leia o código QR | DK Scan QR code |
| RU Отсканируйте QR-код | UA Відскануйте QR-код |
| IT Scannerizza il codice QR | FI Skannaa QR-koodi |
| PL Zeskanuj kod QR | |

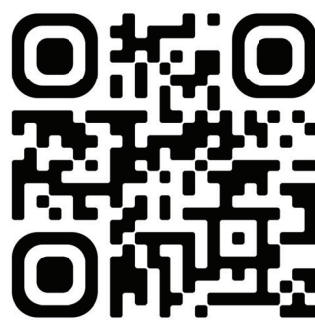

yakimaglobal.com

2. EN SELECT YOUR LOCATION

- | | | |
|--|--|---|
| DE Wählen Sie Ihren Standort | RU Выберите ваше местоположение | NL Selecteer je locatie |
| ES Selecciona tu ubicación | IT Scegli la località | SV Välj din plats |
| FR Sélectionner votre emplacement | PL Wybierz swoją lokalizację | DK Vælg din placering |
| NO Velg din plassering | CS Vyberte si polohu | UA Оберіть ваше місце розташування |
| PT Selecione a sua localização | SK Vyberte svoju lokalitu | FI Valitse sijaintisi |

3. EN LOOK UP YOUR VEHICLE OR PRODUCT, LOAD RATING, SAFETY AND WARRANTY INFO

- DE** Suchen Sie Ihr Fahrzeug oder Produkt, Tragfähigkeit, Sicherheit und Garantieinformationen
ES Busca tu vehículo o producto, la capacidad de carga, la seguridad y la información de garantía
FR Rechercher votre véhicule ou votre produit, la capacité de charge, la sécurité et les informations de garantie
NO Slå opp kjøretøyet eller produktet ditt, bæreevne, sikkerhet og garantiinformasjon
PT Procure informações relativas a instruções, capacidade de carga, segurança e garantia do seu veículo ou produto
RU Найдите информацию о вашем автомобиле или изделии, допустимых нагрузках, безопасности и гарантии
IT Cerca il tuo veicolo o il prodotto, la classe di carico, le informazioni su sicurezza e garanzia
PL Wyszukaj pojazd lub produkt, udźwig, informacje dot. BHP i gwarancji
CS Vyhledejte své vozidlo nebo výrobek, údaje o nosnosti a informace o bezpečnosti a záruce
SK Vyhľadajte svoje vozidlo alebo produkt, nosnosť a informácie o bezpečnosti a záruke
NL Zoek je voertuig of product, draagvermogen, veiligheids- en garantie-informatie
SV Slå upp ditt fordon eller produkt, belastningsklass, säkerhets- och garantiinformation
DK Slå dit køretøj eller produkt op, samt belastningsklasse, sikkerheds- og garantioplysninger
UA Знайдіть інформацію про ваш автомобіль або виріб, допустимі навантаження, безпеку та гарантії
FI Katso ajoneuvosi tai tuotteesi, kuormitusluokitus, turvallisuus- ja takuutiedot



www.yakima.com.au
www.yakima.co.nz
www.yakima.com
www.yakima.eu

YAKIMA AUSTRALIA PTY LTD

17 Hinkler Court
Brendale, QLD 4500
Australia
1800 143 548
yakimaglobal.com

YAKIMA PRODUCTS, INC.

4101 Kruse Way
Lake Oswego, OR
97035-2541
USA
888 925 4621
yakima.com/support